



UŽIVATELSKÝ MANUÁL



www.acetk.com
Made In Taiwan

Bezpečnost

Nerozebírejte jednotku, hrozí úraz elektrickým proudem - jednotka pracuje s vysokým napětím.

Nikdy se nedívejte přímo do jednotky / hlavně, abyste zjistili, zda funguje - hrozí úraz při náhodném výstřelu.

Pokud tlumič nepoužíváte, nabijte ho alespoň každé 2 měsíce, abyste předešli vybití baterie. Poškození baterie podbitím není kryto zárukou.

Jednotka je určena pro zelené nasvětlovací kuličky a Gel Blaster BB.

Není určena pro červené nasvětlovací kuličky.

Obsah



Brighter C Uživatelský návod Kabel Micro-USB Imbus klíč Redukce M14(-) na M11(+)

Instrukce

Nabíjení baterie

• Odšroubujte koncovku tlumiče (proti směru hodinových ručiček), použijte Micro-USB kabel pro nabíjení.




• Pro co nejlepší výkon baterie nabíjejte před prvním použitím alespoň 3 hodiny.


• LED zobrazuje stav během nabíjení. Jakmile je nabíjení dokončeno, LED přestane svítit.

• Barvou indikuje aktuální stav baterie:

- Červená : 0% - 30%
- Oranžová : 30% - 60%
- Zelená : 60% - 99%

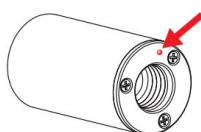

• Po ukončení nabíjení, odpojte nabíjecí kabel a zašroubujte koncovku tlumiče. Brighter C modul se zapne automaticky.

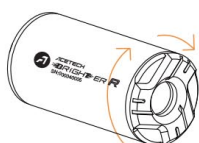

• Vypnutí při nízkém napětí baterie - LED indikátor při nízkém napětí baterie bliká červeně. Nabijte jednotku co nejdříve, abyste předešli kompletnímu vybití a poškození baterie.


Zapínání a vypínání

• Zapnutí: Zatřeste jednotkou Brighter C, krátké pípnutí potvrdí zapnutí.

• Režim spánku: Brighter C se uspí automaticky po 5 minutách neaktivity a znovu se zapne po zatřesení.

• Vynucené vypnutí: Pokud nebudete tlumič používat po delší dobu, vložte tužku nebo tyčku o průměru přibližně 10 mm do jednotky. Vyčkejte na 3 krátká pípnutí opakovaná 5x. Poté je jednotka zcela vypnuta.

• Vypnutí při nízkém napětí: při nízkém napětí se jednotka automaticky vypne. Signalizace je problikávání červené LED a 5 krátkých pípnutí.

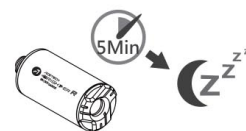

Instalace

• Hlaveň ze závitu zbraně nesmí přesahovat o více než 10 mm (obrázek 1). V opačném případě by hlavě zakrývala nasvětlovací diody a nasvětlování by nebylo funkční. Mohlo by dojít k poškození jednotky.

• Při zakrytí diod se ozve varovný signál 3 pípnutí každé 2 vteřiny. Zkontrolujte instalaci tlumiče.

• Při instalaci na pistoli použijte redukci na závit M11+ a utáhněte pomocí imbusu.



(Figure 1)



(Figure 2)

Režim autotestu

• Vložte tužku nebo tyčku o průměru přibližně 10 mm do jednotky.

Vyčkejte na 3 krátká pípnutí a vyjměte tužku nebo tyčku. Brighter je nyní v režimu autotestu a výsledek bude indikován LED a zvuky



• Vše v pořádku: LED svítí zeleně, 1 vteřinové pípnutí 1 sec

• Chyba: LED svítí červeně, 3 krátké pípnutí

LED a zvuková signalizace

LED a zvuky	Symboly	Stav
1 vteřinové pípnutí, zelené LED	1 sec	Zapnuto
3x probliknutí LED imitace plamene každé 2 vteřiny.	2 sec.	Zakryté senzory v jednotce
3 krátké pípnutí 5x po sobě	x 5	Vypínání ukončeno
Bliká červená LED, 5 krátkých pípnutí		Nízké napětí baterie, vypínání
Bliká červená LED		Baterie nabita na 0% - 30%
Bliká oranžová LED		Baterie nabita na 30% - 60%
Bliká zelená LED		Baterie nabita na 60% - 99%
LED se vypne po zeleném problikávání		Nabíjení ukončeno, baterie nabita
3 krátká pípnutí		Proveďte režim autotestu
Po autotestu, zelené LED, 1 vteřinové pípnutí	1sec	Autotest úspěšně dokončen
Po autotestu, červené LED, 3 krátké pípnutí		Autotest dokončen s chybou

Specifikace

• Rozměry ➤ Brighter C: délka 57 mm, průměr 28 mm
➤ Brighter RS: délka 77 mm, průměr 28 mm

• Váha ➤ Brighter C: 32 g bez adaptéru
➤ Brighter RS: 50 g bez adaptéru

• Kadence: až 35 RPS (střel za vteřinu)

• Certifikáty: FCC CE ROHS

• Baterie: Li-Ion, doba nabíjení 2,5 hodiny, výdrž až 20 000 kuliček

• Kuličky: určeno pro zelené nasvětlovací kuličky a pro Gel BB.

Záruka

Záruka nekrývá poškození způsobené nesprávným použitím, mechanickým poškozením nebo poškozením způsobené vniknutím kapalinám do produktu.

Dovozce

ArmaPro s.r.o. IČ 02747758 www.airsoftpro.cz
Bartoňova 925, 530 12 Pardubice