


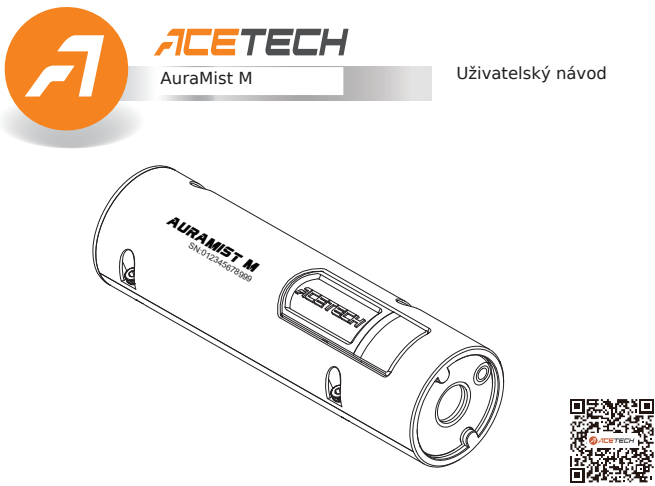

www.acetek.com  
\* Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit veškerý obsah a specifikace uvedené v tomto návodu.  
\* Všechny specifikace a funkce popsané v tomto návodu se mohou lišit od skutečného produktu.

1. Vnitřní obvod obsahuje vysoké napětí. Zařízení nerozebírejte, hrozí úraz elektrickým proudem.


2. Při použití AuraMist M namontovaného na airsoftové zbrani se nikdy nedívejte přímo do ústí hlavně. Náhodný výstřel může způsobit dočasné nebo trvalé poškození zraku.

3. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, před uložením nabijte baterii. Zařízení je nutné nabit alespoň jednou za dva měsíce. (Při nenabíjení déle než dva měsíce může dojít k nadměrnému vybití, zkrácení životnosti nebo poškození baterie. Na takové případy se záruka nevztahuje.)

4. S AuraMist M používejte čistou nebo destilovanou vodu. Nepřidávejte alkohol, parfém, čistící prostředky, dezinfekci, olejové kapaliny, nadměrné množství esenciálních olejů ani jiné kapaliny; mohly by poškodit vnitřní mechanismus. Mihu nedechujte přímo. Používejte v dobře větraném prostoru.


5. AuraMist M filtruje rušení kouřem a k aktivaci světelné funkce vyžaduje BB kuličku s rychlostí 10 m/s.

#### Obsah balení

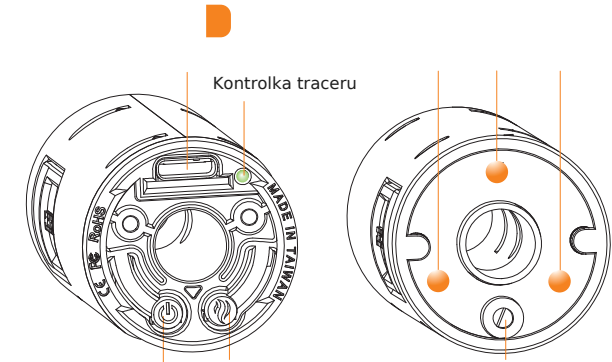


#### Instalace

1. Při instalaci AuraMist M se ujistěte, že hlaveň zbraně neblokuje vnitřní senzor zařízení. Pokud je senzor zakrytý a zařízení nedokáže detekovat BB, LED výšlehu zabliká a bzučák třikrát pípne. Varování se opakuje každé 2 sekundy; po třech varováních se zařízení automaticky vypne.

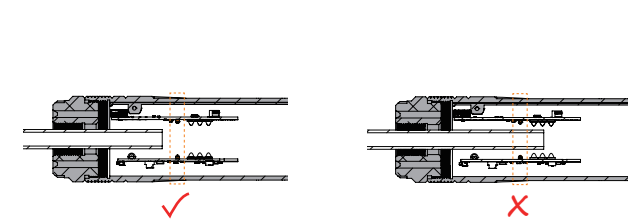

2. Polohu přední LED / plnicího otvoru a předního krytu je nutné ručně upravit tak, aby nebyl ovlivněn efekt výšlehu ani doplňování vody.

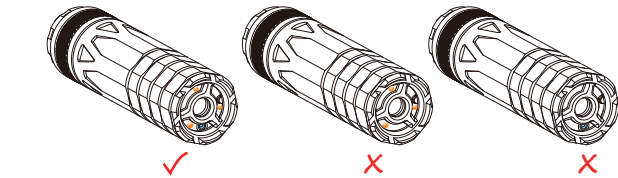

#### Pokyny k ovládání traceru

Tlačítko nastavení traceru  
• Krátký stisk: zapnutí / vypnutí  
• Podržení 3 sekundy (při zapnutém zařízení): přepnutí režimu traceru

|                                                                                         |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| Tracer se rozsvítí při každém výstřelu (výchozí)<br>Jedno pípnutí, tracer jednou blikne |  |    |
| Tři pípnutí                                                                             |  | x3 |

#### Tlačítko režimu mlhy / výšlehu

• Krátkým stiskem přepnete režim výšlehu.

|                                                                                         |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| Výšleh se rozsvítí při každém výstřelu (výchozí)<br>Jedno pípnutí, výšleh jednou blikne |  |    |
| Pět pípnutí                                                                             |  | x5 |

#### Nastavení délky mženi

• Při zapnutém zařízení podržte tlačítko režimu mlhy / výšlehu 3 sekundy a přepnete délku mženi.

|                                     |  |    |
|-------------------------------------|--|----|
| Dlouhá délka mlhy<br>Mlha vypnuta * |  |    |
| Tři pípnutí                         |  | x3 |
| Čtyři pípnutí                       |  | x4 |


\* Při prvním použití je bavlněný knot nový a funkce mlhy se aktivuje ihned. Pokud knot vyschl, po doplnění vody počkejte, dokud se zcela nenasákne, než se začne tvořit mlha.

#### Automatické vysoušení:

Po vypnutí AuraMist po použití funkce mlhy se automaticky aktivuje vnitřní režim vysoušení trubice. Ventilátor běží přibližně 30 sekund, aby odstranil zbytkovou vlhkost uvnitř trubice, udržel zařízení suché a pomohl prodloužit jeho životnost.


#### Nabíjení

1. Před prvním použitím připojte nabíjecí kabel USB-C a zařízení nabijte. Po dokončení nabíjení kabel odpojte.

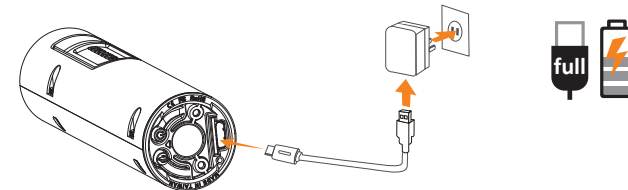

Poznámka: Doporučujeme používat USB zdroj s proudem alespoň 2 A.


2. Během nabíjení se kontrolka traceru postupně rozjasňuje a zhasíná, což signalizuje nabíjení. Po dokončení nabíjení kontrolka zhasne.

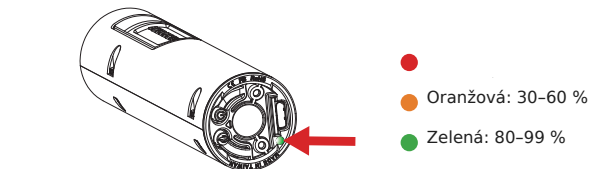

- Oranžová: 30-60 %
- Zelená: 80-99 %


#### Doplnění vody

Před použitím vložte lahvičku s jehlou do plnicího otvoru a stisknutím naplňte nádržku čistou vodou. Hladina vody musí být nad červenou značkou. Pokud voda přeteče, přebytečnou vodu jednoduše setřeste.

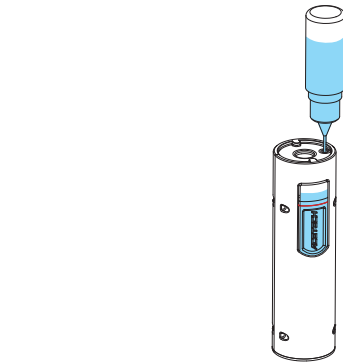

#### Inteligentní řízení napájení

1. Automatický režim spánku: Pokud zařízení zůstane nečinné déle než 5 minut, AuraMist přejde do úsporného režimu spánku. Lehké zavibrování znovu aktivuje funkci traceru.

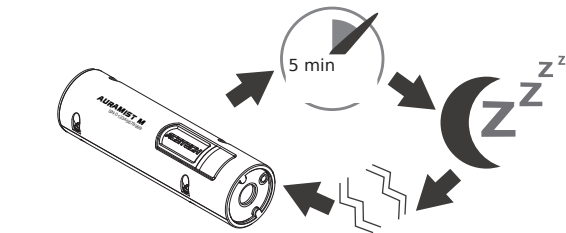


#### 2. Automatické vypnutí při nízkém stavu baterie:

- Kontrolka traceru a kontrolka napájení několikrát červeně zablikají.
- Zařízení se automaticky vypne.
- LED výšlehu před vypnutím třikrát zabliká.

#### Krok 1: Při vypnutém zařízení podržte tlačítko nastavení traceru 6 sekund a poté jej uvolněte.

Krok 2: Tracer přejde do režimu samočinného testu. Během testu budou blikat modrá LED a LED výšlehu.

Krok 3: Po dokončení testu:

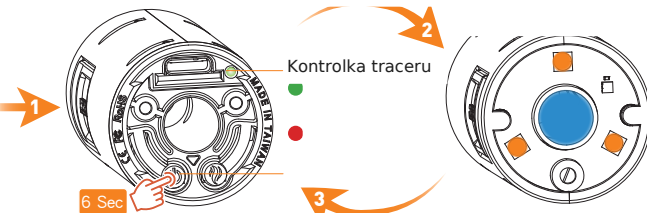

Poznámka 1: Samočinný test lze spustit pouze tehdy, když kontrolka traceru svítí zeleně.

Poznámka 2: Pokud tracer nesvítí nebo je detekce neobvyklá, zkontrolujte, zda není znečištěná vnitřní trubička.

Pokud je znečištěná, vyčistěte ji a test zopakujte.

#### Technické údaje

- Podporuje standardní BB, vodní BB a zelené/červené tracer BB
- Vestavěná lithiová baterie; doba nabíjení: 2,5 hodiny
- LED indikace napájení a stavu baterie
- Bezpečnostní certifikace: FCC / CE / RoHS
- Rozměry: průměr 32,2 mm / délka 110 mm
- Hmotnost: 65 g
- Nádržka na vodu: 4,2 ml

#### Záruka

- Záruka: 12 měsíců od data nákupu nebo 15 měsíců od data výroby, podle toho, co nastane dříve.
- Záruka se nevztahuje na poškození způsobené vnější silou.
- Záruka se nevztahuje na poškození nesprávným používáním, které způsobí vniknutí vody.
- Záruka se nevztahuje na poškození baterie nadměrným vybitím.

