

Gens ACE

iCheck B36

UŽIVATELSKÝ NÁVOD



Toto je zjednodušená verze uživatelského návodu.

Úplný návod s podrobnými funkcemi a pokyny otevřete naskenováním QR kódu.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Pro zajištění bezpečnosti a optimálního používání si před použitím výrobku pečlivě přečtěte následující pokyny:

- Udržujte všechny konektory zařízení čisté a zabraňte jejich kontaktu s kovovými předměty.
- Pokud do portu zařízení vnikne kapalina nebo cizí předmět, ihned jej očistěte a udržujte v suchu. Jinak může dojít ke špatnému kontaktu, zkratu baterie nebo selhání nabíjení.
- Před každodenním použitím pravidelně kontrolujte porty, konektory a další součásti. K čištění nepoužívejte alkohol ani jiné hořlavé prostředky.
- Nevystavujte zařízení venku přímému slunečnímu záření ani dešti.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte kontrolér od baterie, aby baterii nevybíjel.
- Poškozené zařízení nepoužívejte. Neprodleně kontaktujte poprodejní servis Gens ace a požádejte o opravu nebo výměnu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Displej	2,4" TFT	Max. výkon balancování	2 W
Balancovací proud	100 mA/článek	Typ baterie	LiHV / LiPo / LiFe / Li-Ion (1-8S)
Nabíjecí proud	Max. 3 A	Přesnost balancování	< 0,005 V
Vstupní konektor	XT60 + balanční konektor G-Tech	Výstup	USB-A + USB-C
USB-C	PD 30 W / nabíjení USB-A 22,5 W	Rychlé nabíjení	PD 2.0/3.0, PPS; QC 2.0/3.0
Rozměry	81,89 × 66,89 × 18,54 mm	Hmotnost	cca 74 g ± 5 g

POPIS ZAŘÍZENÍ

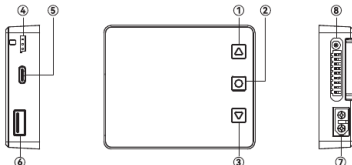

Č.	Popis funkce
1	Tlačítko nahoru
2	Enter / Zpět (dlouhým stiskem návrat na hlavní obrazovku)
3	Tlačítko dolů
4	Port USB-A (max. výstup 22,5 W)
5	Port USB-C (max. výstup 30 W, také pro aktualizaci firmwaru)
6	Port pro detekci signálu přijímače
7	Hlavní vstupní port XT60
8	Balanční port G-Tech (nastavení parametrů nabíjení a načtení informací a stavu baterie G-Tech)

PŘEHLED FUNKCÍ

Stisknutím a uvolněním tlačítka „Enter/Zpět“ na hlavní obrazovce otevřete nastavení systému a funkcí. K dispozici jsou následující položky:

Funkce	Popis
Chytrá baterie	Zobrazení a úprava parametrů baterie G-Tech.
Jazyk	Výběr z jazyků: angličtina, čínština, němčina, francouzština, japonština a korejština.
Podsvícení	Nízká / střední / vysoká úroveň.
Úsporný režim	Možnost automatického přechodu do režimu spánku.
Hlasitost	Nastavení hlasitosti zařízení.
Informace o systému	Zobrazení informací o zařízení.
Zvuk alarmu	Upozornění při překročení nastavené hodnoty napětí.
Typ baterie	Výběr typu baterie: LiHV, LiPo, Li-Ion nebo LiFe.
Alarm nízkého napětí	Alarm při poklesu napětí baterie pod nastavenou mez.
Nabíjení přes USB	Povolení nabíjení mobilních zařízení.
Balancování článků	Vyrovňování napětí článků.
Nástroje	Měření PWM, ruční a automatický test serva, výstup PPM.
Automatický test systému	Spustí vlastní test zařízení. Během testu nepřipojuje balanční kabel baterie. Test systému nespouštějte opakovaně bez přestávky.

Upozornění: Aby se baterie při dlouhodobém nepoužívání nevybijela, odpojte od ní kontrolér.

AKTUALIZACE FIRMWARU

1. Chcete-li aktualizovat firmware, připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Během procesu může být k automatické instalaci ovladače USB potřeba připojení k internetu.

2. Podržte tlačítko „Potvrdit/Zpět“ a připojte baterii, aby se zařízení zapnulo. Po zaznění dvojitého pípnutí tlačítko uvolněte. Spusťte aktualizací software a klikněte na „Upgrade“. Obrazovka zařízení zčerná; vyčkejte na dokončení aktualizace. Pokud se během aktualizace odpojí USB kabel, přeruší napájení nebo nastane jiná chyba, aktualizace může selhat a původní firmware může být odstraněn. V takovém případě opakujte kroky 1 a 2.

Poznámka: Aktualizace firmwaru je podporována pouze přes port USB-C.

POPRODEJNÍ SERVIS A ZÁRUKA

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Gens ace se zavazuje poskytovat komplexní poprodejní servis. Pokud výrobek nefunguje správně, kontaktujte tým poprodejního servisu Gens ace.

1. Konec záruční lhůty u vadného výrobku se posuzuje podle data doručení do servisního střediska Gens ace.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

2. Na vady kvality výrobku se vztahuje bezplatná záruka po dobu jednoho roku od data nákupu. Pokud zákazník nemůže doložit platný doklad o koupi, použije se jako podklad interní datumový kód výrobku.

Následující příčiny poškození, které způsobí nefunkčnost výrobku, nejsou kryty zárukou:

1. Poškození způsobené nastavením nesprávného napětí baterie, které neodpovídá specifikaci.
2. Poškození způsobené nesprávným používáním v rozporu s návodem k obsluze.
3. Poškození v důsledku chyby uživatele, nárazu nebo jiné události vyšší moci.
4. Neoprávněné úpravy, rozebrání nebo změny vnitřních obvodů výrobku bez souhlasu výrobce.
5. Poškození způsobené ponořením do vody, vniknutím vlhkosti nebo cizích předmětů do zařízení.
6. Opatřebení povrchu, poškození nárazem nebo poškrábání krytu výrobku.

Dbejte na správné používání: za následky nesprávného zacházení odpovídá uživatel. Odpovědnost výrobce nepřesahuje cenu výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit bez předchozího upozornění.

KONTAKT

Web: www.genstattu.com E-mail: info@genstattu.com Telefon (USA): +1 (925) 364-7166